


# **BEICK** *international*

## Hordozható takarítási géprendszer

**ERŐS & HAJLÍTHATÓ**

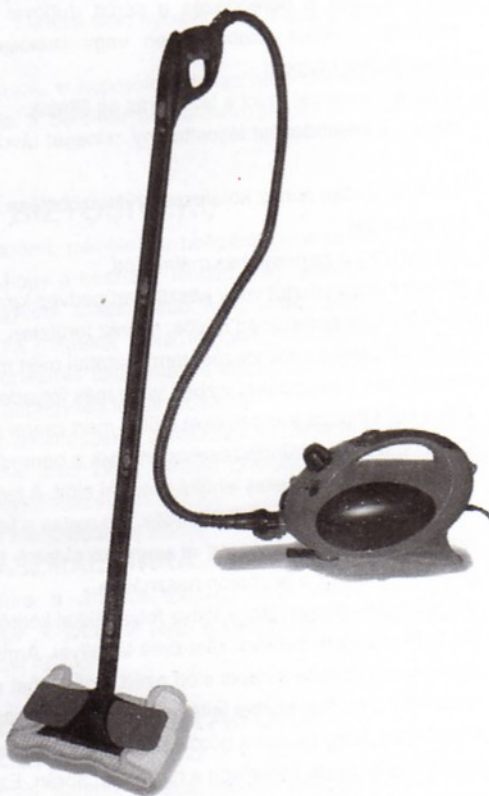

**Használati Utasítás**

**Modell SC-238HO**

**Figyelmeztetés:** Ne használja a gőzhajón a hideg.  
Az okozhatja az glass eltörni vagy csattanni.

# FONTOS BIZTOSÍ TÉKEK:

Amikor használja a elektromos készüléket, alap elővigyázatokat kell követse, Beleértve a következő:

Tessék olvassa a következő elövigyázatokat óvatosan használja a készüléket előtt.

## FIGYELEM

### Csökkent a tűz kockázatát, az áramütést vagy károt:

1. Ne hagyja el a készüléket bezárni gazdátlan. Kihúzza az elektromos zsinetet amikor nem használatos és bűnrészesek betöltése, kitermelése vagy pelenkázója előtt.
2. Ne hagyjuk, hogy használja a játéku!
3. Csak használja szerint ez a kézikönyv. Csak használja a termelő bűnrészeseket
4. Ne használja a berendezés a sérült dugóval vagy zsineggel. Ha készülék nem működik rendesen, hagyja szabadtérben vagy csökkent a vízben Vissza adja az engedélyezett szolgáltatási központ.
5. Hagyja a zsinetet távol a lázi forrás és állatok.
6. Hagyja a berendezést teljesítmény zsinetet távol biztonságosan ,azért a gyerek nem lehet éri el.
7. Csak használja nehéz kötelesség Kiküszöbölése kinyújtás zsineteket amikor befolyásolja ezt a berendezést.
8. Ellenőri zsa a zsinetet használni előtt.
9. Ne előrajzoljon dugót vagy készüléket nedves kezekkel vagy befolyásolja nélkül a cipőkkel.
10. Tárolja az berendezésed hűvös, száraz területen.
11. Azért felszerel a berendezést termosztáttal mert megvédi ellen túlmelegsni.
12. Ne merisse a készüléket vízben vagy más folyadékokban.
13. Azért kell kihúzza a készüléket előbbi mert cserél néhány bűnrészeseket.
14. Csak használja a bűnrészeseket,amelyik a berendezéssel.
15. Hagyja a bűnrészeseket lehűlni cserélni előtt. A forró lesz a használat során.
16. A gözi tartály nyomás alatt álló válik. Ne nyitsa a használat során.
17. Soha viszont a berendezés át vagy az oldalsó több mint negyvenöt (45) fok a függőleges tengelyről amikor a gőzhajón használata.
18. Ne használja kitakarítani a töltve folyadékkal konténert.
19. Ne befolyásolja a berendezést üres tartállyal. Amikor eltávolítása a tartály kap, nyitsa közpen teljesen eltávolítása a kapot előtt,azért a gőz lehet szökni. Hagy a bűnrészeset húzni feltöt előtt.
20. Használja a mérési köpöly feltéve tölt a bűnrészeset. Ne túltöltse.
21. Ellenőrizze, hogy csukja a gőz tartályt betöltés után, használni előtt.
22. A gözi tartály esete felmelegit a használat során. Ez normál.
23. Vigye a gözi tartályt a kezek megfogással vagy a váll összeszűjzani feltéve.
24. Tessé ellenőrizze, hogy a tápegység feszültsége akárcsak azonosított a adattábla csatlakoztassa a készüléket az áramellátásadra előtt. Mindig behúzza a bűnrészes a kiküszöbölése kivezetésben.
25. Elkerül a héj kapcsolni a gözi gagátra. Ne mossa a ruhát amikor azt kimerült. A magas hőmérséklet talán okozik súlyos fizikai sérülés beleértve patakocska. Ne mutatsa a bűnrészeset az emberekre díszállatokra vagy növényekre és ne használja kitakarítani azokat a felszíneket vagy más tárgyakot, amelyik nem lehet ellenáll magas hőmérsékletet.

26. Ne mutassa a bűnrészes teljesítmény kapcsolatokra, cilinderekre, földgáz vonalokra, hűtőszekrény légszűrőjékre és hasonló elektromos készülékekre
27. Ne tegye a parfümet, katáncői megtisztítást, aromás vegyületet, alkoholistát vagy mosóport vagy más anyagot a víz tartályban a Scüncin vagy Scünci jóváhagyott terméken kívül. Az talán megkárosít a egységet és nem biztos amikor használja..
28. A gőz hűsége és erője talán megkárosít bizonyos anyagokat. Mindig ellenőrzi a bűnrészes egy kis titkolt részt az ellenőrzés alkalmasságért. Például, bőr vagy festett fa talán fehéritett meleg gőzért. A gőz tud okozja a fényes műanyagot titkát. Akril, bársony és vászon talán reagál érzékenyen a gőzzel.
29. Ne használja a berendezés, ha úgy tűnik, hogy a működését a hibás módon
30. Elyár után, a bűnrészes talán továbbra is kibocsát gőzt néhány perccel. Hagyja a bűnrészes lehül legalább öt (5) perccel kihúzni után. Lehűlni után nyomja meg a gőz gombot elereszteni többlet gőzt készlet előtt.
31. Minden javítások és műszaki szolgáltatások, a kapcsolattartó az engedélyezett szolgáltatási központ csak. Ha nem azt követi, rontja a berendezés hatékonyságát, és érvényteleníti a szavatossági kötelezettséget.

## **FONTOS BIZTOSÍTÉKI:**

**HASZNÁLÁS UTAN**– Húzza ki a áramos zsinórot; mentesíti a beépített nyomás árromboló által a gőz ravaszlőfegyverété (16); lehetővé teszi, hogy a készülék lehűlni meg legalább öt (5) perccel; ismételjük meg árromboló a gőz ravaszlőfegyveré a kibocsátás megmaradt gőzfejlesztő. Lassan távolítsa el a tartály kapját (6) a sajtolási és menetek balra forgatva, ezután várakozás öt (5) másodperc teljesen kitárolása előtt. Ha ön értesítés túlnyomásos gőzfejlesztő utal, most kedődik fordulni, MEGÁLLJAN megfordulni és vár az gépegység lehűlni további.

**SUGÁRCSÖVEK** –A fém ötletek és más fém alkatrészeket a készülék letöltése is forró a használat során. Ne érintse a forró felületeket. Lehetővé teszi, hogy minden csatlakoztatószerelések lehűlni előtt megállapított felváltására ugyanakkor a berendezés használata.

**KITERJESZTÉS ZSINÓR**–Kell a nehéz vám kiküszöbölése zsinog.


### **Ez a GÉP CSK A HÁZTARTÁSI HASZMÁLÁTARA.**

Minden javítási munkák, beleértve a csere a áramos zsinog, csak akkor kell végezni a Meghatalmazott Szolgáltatási Központ vagy a jótállási lesz érvénytelennek. Konzultál az ön szavatossági kapcsolatba lépni a Szolgáltatási Központ.

## **KIVÉVE EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT FIGYELMEZTETÉS**

Helytelen kapcsolatot a berendezés-zátonyra futottak kalauz eredményezheti, hogy a kockázat áramütés. Az ellenőrzés minősített villanyszerelő vagy szolgáltatás személy ha ön a gyanú, hogy az ön kivezető megfelelő kiküszöbölése. Nem voltázik the áramos bővítőmodul a készülék alkalmas arra az üzletre. Nem kísérlet VERESÉG a föld bővítőmodul arcvonás. Súlyos kár vezethet. Ha nem alkalmas az üzletben, megfelelő üzletben telepített minősített villanyszerelő. Ez a készülék használja a névleges 220-240V voltos áramkörnél. A minta és a típus szerepel a adattábla található az alsó készülék.

# Alkatrész Leírásuk:

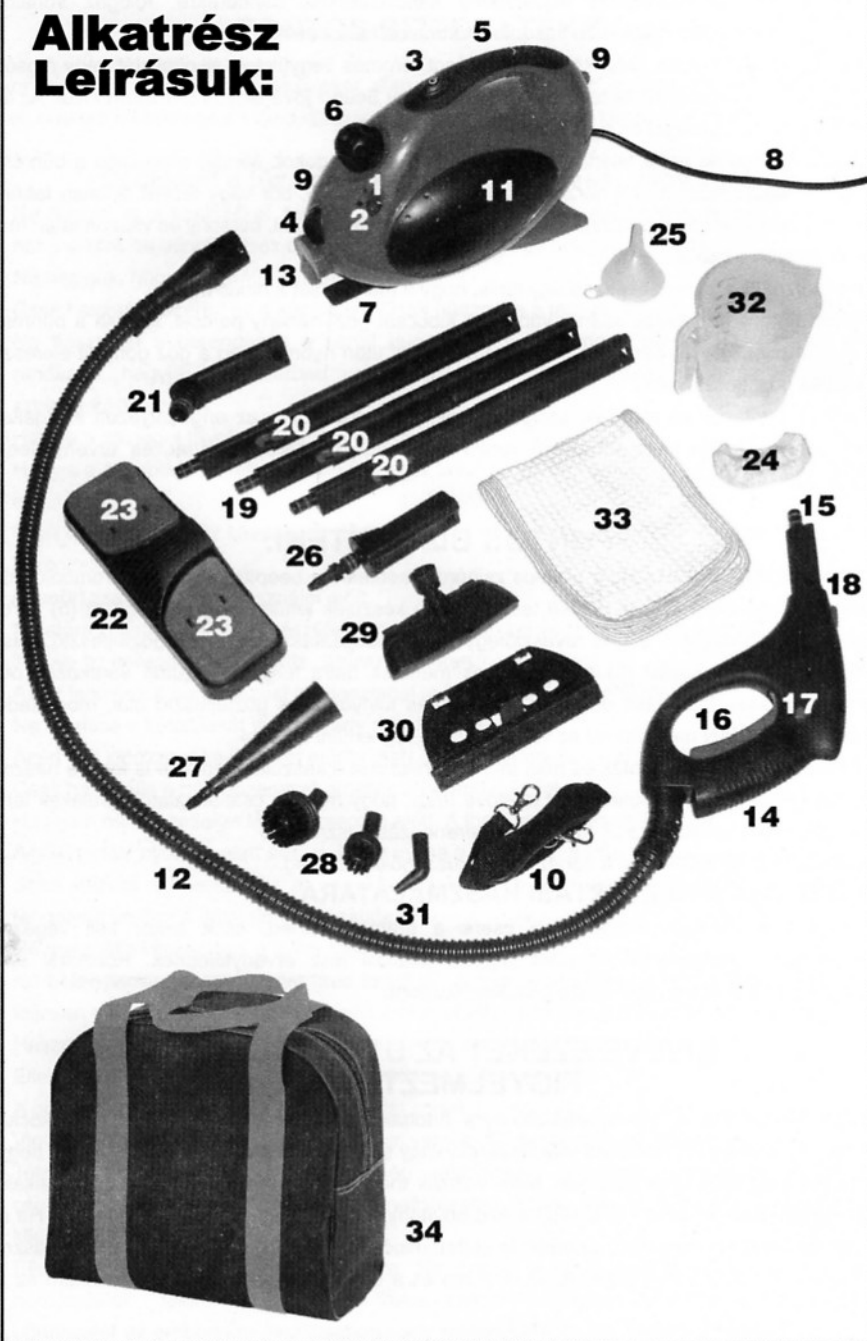

## ALKATRÉSZEK :

1. Áramos Indexlámpa - fényesít pirosan akkor, amikor a gép készül.
2. Gőz készen lémpa - bekapcsolat és fényesít zöldön akkor, amikor a gép készülék.
3. On/Off gomb - nyomja meg a gombot be-/kikapcsolni a gépegység.
4. Gőző öntözőcső kibocsátás gomb –Elcsüggeszt mindaddig, amíg a tömlő csatlakoztatása. Kell felvenni a tömlő amikor kitolása a gombot.
5. Kezelésés szállító - amiért szállítani a gőz tartály körül kézzel.
6. Tartály kap - Vámrarak a vizet a gőz tartály- ban. Fordulja óramutatójárásával ellentétes irány eltávolítani. Viszahelyettesíteni, nyomja be fordulvan óramutatójárásával amíg until erősen elhelyezni.
7. Forgó árami zsineg markolás – amiért beburkol az árami zsinetet körül az alapra és markolásra ha nem használni
8. Árami zsineg és dugó.
9. Vállhevederek kapcsolatos gyűrűk.
10. Vállhevederek.
11. Gőzi tartály - rendelkezik a szükséges víz tisztítására.
12. Gőző öntözőcső – kapcsolja össze a kiterjesztése csöveket és cinkostársakat a gőz tartályra.
13. Gőző öntözőcső szárnycsapkodás - Felvonók tárnak fel, a gőz öntözőcső alap tartály kapcsolat.
14. Gőző puska – azon van a gőz ravaszlőfegyveré, gyermek biztonsági zár és a fűvóka.
15. Kapcsolat fűvóka - Csövek és tartozékok itt csatolása .
16. Gőző ravaszlőfegyveré - benyomjan csökkentni gőzfejlesztőket.
17. Zár – benyomja a balra oldalot bezárni. Nyomja be a jobbra oldalot csökkentni.
18. Kiegészítő melléklet gomb – benyomjan alkalmasni csatlakoztatószerelések a fűvókaba.
19. Kiterjesztése csövek (3) - kiterjesztése kényelmesen eléri a gőz öntözőcső.
20. Kibocsátás gombok – nyomjan be szétkapcsolni a kiterjesztése csövek.
21. Padló fűvóka - Igazítja a padló ecsettel a csövek. Forgáscsap lefelé telepítéséhezni vagy leválasztni. Urna legfeljebb bezár helyre használhatni.
22. A padló ecset - A felhasználás szilárd padló felületeken.
23. Törlőruha ajtózárok (2) - Elcsüggeszt középpontja felé a padló ecsetnek a kibocsátás vagy zárolása törlőruha terjed ki a helyről..
24. Kis törlőruhái fedés - alkalmasja a szövet fűvókát használatra párnázati és ruházati.
25. Tölcsér - Felhasználása lemezöntés a vizet abba a gőz tartályba.
26. Cinkostárs illesztője - Benyomja a végébe a kapcsolat fűvókának, az illesztője lehetővé teszi a felhasználóknak alkalmas az összes többi csatlakoztatószerelések a végébe a gőző puskának vagy a kiterjesztése csöveknek.
27. Szurony csővég – Tulajdonítsan a illesztőjét tisztítani nehéz területeket.
28. Kerek kefék (Műanyag sörték) –Nagy és kis kefék számos felhasználásnak.
29. Törlőruhái fűvóka - Lapos, sima felület amiért tisztítani szöveteket és kárpitosmunkát.
30. Ablaktörlő - Klipsz a szövet fűvókára tisztítani a ablakokat és az üveget.
31. Törött fűvóka - Tulajdonít az illesztő nehéz elérni területekre.
32. A mérési köpöly - Töltsük fel a gőz tartályba egy és negyed (1 1/4 mérési köpölyök) vízzel (körülbelül 650ml - 22 ounces).
33. Nagy tisztítás törlőruhái fedés - alkalmas a padló ecset tisztítani nagy felületeket.
34. Cipeltáska.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK:

Kicsomagolja az gépegységet és megismerteti magaddal a különböző összetevőket.



### Töltési/Vissztöltési a gőző tartályba:

**FIGYELMEZTETÉS:** Szükséges gondoskodni kell venni, amikor vissztöltési a gépegység tartályába miatt a vízpermetező vissza a fűtött tartály. Állítsan le és hagyjen az gépegység lehűlni. **A víz nagyon forró és nyomás alatt.** Távolítsa el a kupakot csak egy biztonságos területen és távol az arcodtól, más emberektől és hobbiállatoktól. Ajánlatos szeretne használni a szövettel vagy kesztyűvel, amikor távolítani el a kupakot.

1. Töltési a gőző tartályba előtt, húzza ki a gépegységet - a narancssárga áramos figyelembevételével fog lecsavarni. **VÁRJAN LEGALÁBB ÖT(5) PERCIG** lehűlni az gépegység

meg majd távolítsa el a kupakot követketitven az alatt utasításokat:

2. Nyomja meg a gőz ravaszlőfegyverét **csökkenteni a megmaradtás gőző.**
3. Csavarja lassan a tartály kapját (6) **csak részben (egy kérek)** fordulni óramutatójárásával ellentétes fele. Miután a fennmaradó gőzfejlesztő feloldották, tovább csavarja lassan a tartály kapját, majd vegyen ki öt.
4. Használjan a mérési köpölyval (32) és tölcserrel (25) megtelíteni a gőző tartályba (11) egy és negyed (1 1/4 mérési köpölyök) meleg vízzel (körülbelül 650ml - 22 ounces). Olyan területeken csak kemény víz van, használata desztillált vízzel.
5. Csavarja vissza a tartály kapjátóramutatójárásával mindaddig, amíg te többé nem fordul meg.

### Hordozható használata gőz tartály:

Odaragassza a vállhevederek a klt vállhevederek kapcsolatos gyűrűkre (9).

### A mellékletek használata:

**FIGYELMEZTETÉS:** Kérem őrizni a nyílásokáját a tartozékok biztosítás. Ha a nyílásai leállt, a berendezés válhat szárítás és vállalhat kár. Károk ilyen módon nem vonatkozik a jótálláson.

### Kapcsolódó kiegészítő illesztőt vagy kiterjesztése csöveket:



Forgalomba kívánt felerősítésit(eket) vagy a csatlakozó tartozékos illesztőt (26) a vízgőz gun VAGY



csatlakozítsa a kiterjesztés kémcsövek (19) a vízgőz puskára (14) alkalmazásával a padlós ecsettel. Minden kettő rendelkeznie kell a gomb bélelt megnyitása fel a gombot a gőz puskára és tolt felé a gőz puskába mindaddig, amíg a kiegészítő gomb lezárásának őket helyre. Közötti váltáshoz kiterjesztése a csőt és kiegészítő illesztőt itt lehet elcsüggeszt a kiegészítő gomb (18)elhelyezni a gőz puskát. Aztán, egyszerűen tárgyalemez a kiegészítő illesztőt vagy a kiterjesztés cső(ok) le a gőző puska kapcsolatnak fúvókára (15).

### Kiterjesztése a összekötő csőket:

Kiterjesztés kémcsövek kombinálható azonos módon egy csúszó a többire mindaddig, amíg azok egyedül kioldású gombok biztonságos őket helyezett. Itt lehet használni egy, két vagy három cső egyidejűleg.

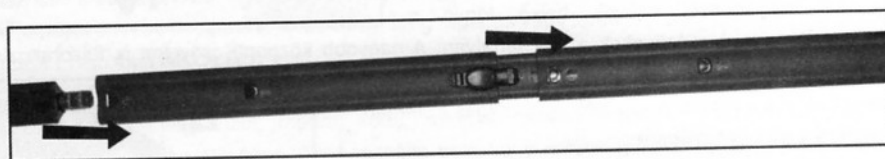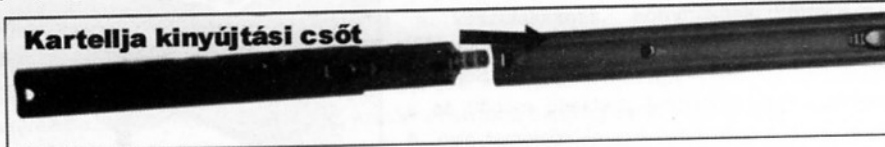

### Csatlakozó a padló ecsetet:

Beszúrás a padló fúvóka (21) a padló ecsetbe (22), amivel a fúvóka lefelé mutatott. Aztán elforgassa a fúvókaát 180° vagy egy fél körrel mindaddig, amíg a fúvóka szembesülni felfelé. Most már reteszelt működnek. Csúsztassa be az egész padló ecseti közgyűlést a kiterjesztése kémcsőbe. Slide the entire floor brush assembly onto an extension tube.

### Más segítségével kiegészítők:


Kapcsolassa a szuronyos csővéget (27) a kiegészítő illesztőre, sorba áll a két kis tabulátorok belül a szuronyos tipp a rovátkolt bordák a fúvóka végén a kiegészítő illesztőnek és nyomja meg őket együtt mindaddig, amíg vízöblítő. Ezután elforgatás a szuronyos csővéget negyed pedig balra mindaddig, amíg zár be helyzetét.

A szövet fúvóka (30) [ablaktörővel(31) vagy nem], törött fúvóka (32) és az összes kerek kefe (28) csatolása lehet közvetlenül a kiegészítő illesztőre vagy a szuronyos csővégre. Figyelem, hogy hat egyoldalas szerkezeti csatolva ezekre a tartozékokra.

### Csatlakoztassuk az ablaktörőt a szövet fúvókára:

A fogás két nyitott műanyag hurkokot a szövet fúvókára (30) a hajlított kiálló karimák az ablaktörőn (31). Visszavonul a reteszelő lapot a ablaktörőben kitolása közben a szövet fúvóka felé a ablaktörő alijában mindaddig, amíg zár be helyzetét. Elcsúgassa a megtartásás lapot kiadását fúvóka.

### Csatlakoztassa a padló fúvókáját és kefét

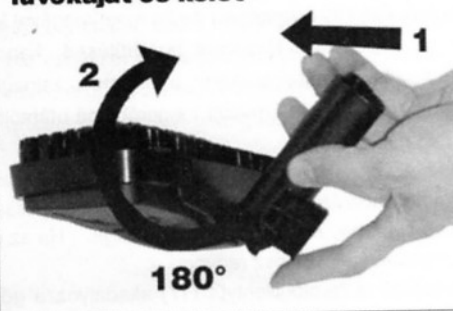

### Használja a kiegészítőt



### Összekötő gőz tömlő a tartályra:

Használat előtt itt kell ellenőrizze, hogy a gőz öntözőcső csatlakozik a gőz tartályra. Itt lehet csatlakozni őket akkor is, ha már csatolt tartozékok a vízgőz puskára.

Felvonója a gőz öntözőcső fékezőszerkezetét (13) átlapozni a gőz öntözőcső gyűjtőmedencébe. Sorba áll a bakhát a gőz öntözőcső zsebfező mögött és a rovátkát az gőz öntözőcső összekötőelemet alsó. A négy kis mélyedéssel csövek belső tömlő a összehangolása lesz a csövek a gőz tartályan. A nagyobb központi csöveket is felsorakoztat.

Nyomja meg a két darabát mindaddig, amíg hallod egy popping hang és a két összekapcsolt egészséges szilárdan.

### Eltávolítás a gőz öntözőcsőt:

Erősen csökkent a gőz öntözőcsős kibocsátás gombot és felvesz a gőz tömlőt. Fog hallani egy popping hang ha a belső tömlő reteszelt azt fel kell szabadítani.

### Áramellátási fel:

Ez a készülék került ellen védett túlemelegedést. Elérte a hőmérséklet 180 gépegység pedig majd magával kikapcsolni. Ha az gépegység kikapcsol a túlfűtést, kapcsolja ki a áramra és szétkapcsolás a áramos zsinetet. Várjon harminc (30) perccel, mielőtt megpróbálná utántölt és indítsa újra az gépegység.

Ez lehetővé teszi az gépegység lehűlni megfelelően. Bővítőmodulja a berendezést az áramüzletbe. A áramos indexlámpa (2) akkor kihevülés narancssárga és a gőz kész fény (3) kihevülés zöld. Várjon 3-4 percig, hogy az gépegység felmelegít. Ha az gépegység kész arra, hogy használja a gőz kész figyelembevételével lesz ragyog.

Kibocsátás a zárolóbillentyűt (17) akadályozza gőz puska és megnyomja a záros gombot a jobb oldalon a puskam. A zárat már vissza. Zárni a gőz ravaszlőfegyverét, nyomja meg a bal oldalját a záros gombnak.

(Soha ne hagyjuk a gépegység felügyelet nélkül hagyott. Ha ön elhagyására, kapcsolja ki a gépegység, kapcsolja ki a dugót és a zárja a gőz ravaszlőfegyverét.)

Nyomja meg a gőz kioldógombot (16) kiáraszt gőz folyamat Itt lehet folyamatosan csökkent a ravaszlőfegyveré feloldását nélkül, és a gépegység továbbra is kibocsátás gőzfejlesztő. Amennyiben a víz zsír kezdődik a fűvókáról vagy ecsetrőa vagy telített a szövet fedés, megálljan megnyomni a ravaszlőfegyveré és lehetővé teszi a gőz tartály melegítsük tovább.

**FIGYELMEZTETÉS: Helyszíni vizsgálatás szövetek vagy a fa kikészítőszerke használata előtt látható területen. Nem vonatkozik a gőz egyetlen területet, a hosszabb időszakra. NE használja a plombátlan fából padozatnak, puha műanyag, fabútornak, vagy régiségekne ha a befejezés nem lehet tartós elég ellenállni a hevítésük.**

### Tisztítsan a padlót és a sík felületeket:

Nyomja meg a padlós ecsetet a ruhaanyag szövettel fedezésére szerte a felület csökkentve a gőz ravaszlőfegyverét. A készülék lesz folyamatos gőzágát.





Konokabb területekről a ellenálló megkarcolta felületeken, lehet válassza le a szövet szabályozva a árromboló törlőruha ajtózárok. Használja a padló-ecsettel a bozót gőzölve a felület. Az alsó seprő mozgás lehetővé teszi, hogy a gőz inkább csinálni a munkát a szövet vagy ecsettel.

**Felhasználás egyéb cinkostársaiattal a készülékeknek, konyhákknak, fürdőkádknak, garázsoknak, autóknak stbnek. :**

Célja, hogy a gőz puská a cinkostárssal egy területre, ahol ne több mint egy (1) hüvelykkel a felülhöz, és rendelkezzen néhány másodpercig, ezután áthelyezze a gőző puskát lassan oda-vissza. Akarjan használni a ablaktörővel, első vizsgálat látja, hogy az üveg felület nem hideg próbára. Ne használja a gőzölővel a hideg üvegen. Ez okozhat az üveg repedés vagy törés.

#### **TISZTÍTÁS & TÁROLÁS:**

A hűtés meg után és kiürítése a gőz tartály tárolás előtt, ha a betétek továbbra is a tartályban, hozzáadhat sz néhány vizet, méhraj körül, sakkban tartsan kupakkal, rázassa és üresse őt. Ismételjen meg hát szükséges. Ne használja ecet vagy mások lehámlik anyag eltávolítása a betéteket az gépegységbe. Nem merítse a berendezést a vízben. Csak használja Scünci engedélyezett termékekkel tisztani belső berendezés. A ruhaanyag szövet lehet távolítani és moshatni szokásos detergens meleg vízzel egy kedves ciklusval, helyezzen az alacsony beállításra ruhászárító néhány percig.

#### **FONTOS TÁROLÁSI MEGJEGYZÉS:**

Mindig ürítsa a gőztartály minden használata végén. Lehetővé a belső tartály száraz levegőn csere előtt a tartály kap vissztenni. Vegye le a kiterjesztés csöveket és kiegészítő illesztő a gőzös pucka használat után. Ne horgaszta le a gőz öntözőcsővel, a gőz puskával, vagy csövek kiterjesztésék, mert ez okozhat egy vonal repedés vagy törés. Tartsa a gőz tartályt bádogdobozba egy sík, száraz felületen.

## MEGTISZTULNI A ELREKESZTETT GŐZÖLŐ CINKOSTÁRSAIAT

Következtében a vízi magas ásványianyag-tartalmatnak néhány területen, Ön megkezdheti értesíteni hogy a gőzút kisebb kibocsátott a néhány cinkostársra.

Ez okozta berezgésval belül a tippai a fúvókák vagy a gőz ravaszlőfegyveré.

### Ajánlást:

Rendszeresen ellenőrizze a tartozékok, tömlők, és a másók kapcsolatok a gőz kibocsátásiról. Ha a gőz úgy tűnik, hogy blokkolt, hadarás v. igényeiről használata, sputters or subsides with use, akkor kérem követi ezeket az utasításokat.

### Megtisztulni berezgés:

Vásároljon egy kenőanyag permetezes dobozot, WD-40. Védett felszín felől vagy házon kívül, permetezze néhány kicsi kenőanyag kitöréstet minden érintett tartozékok végéjeire.

Aztán töltsé meg gőzölba a utasítás szerint és folyassan folyamatos a gőz szurokszén az érintett tartozékoson át néhány percig, hogy vegyen ki a betétek.

Amikor a gőz út egyértelmű,

Once the steam pathway is clear, célozza a gőzölöt üres felszínre vagy darab szövetre, hogy ellenőrizze nincs törmelék kibocsátotni

### Ismét használni:

Ha a gőz futtatja egyértelmű ön kész felhasználásával folytatódik az ön gőzöl a szokásos módon. WD-40 bejegyzett védjegye WD-40 társaságnak.



Permetezzi WD-40 közvetlenül tippba, néhány kiegészítő fúvókáják és összekötő csőjék, ocsoló vagy kapcsolat.

*A kiegészítők talán vagy nem megjelenik olyan pontosan mint egységgel jönni.*



Azért használja a gőzöl mert kitakarítsa a fúvókát.



Testtse a tiszta felszínen.

## **1. A gépegység nem bekapcsol.**

- Győződjék meg róla, hogy a gépegység bedugt megfelelő fali csatlakozóra.
- Ellenőrizzük, hogy a gépegység nem szárítás. Ha a gőz tartály forró próbára, hagyjan, hogy lehűljön bedugtatlan legalább harminc percig. Feltölt a gépegység előzetes a következő kísérlet

## **2. Az gépegység nem gőzöt előállít.**

- Ha a gőz elkészüles fény kialszik nemsokára után bekapcsolni a gépegység, szükségesed beöntni vízzel a gőz tartályba.
- Ellenőrizze, hogy a zár nem bezártas és A gőz ravaszlőfegyveré lehet nyomotni. Ellenőrizze minden tömlő, kémcső, és fúvóka kapcsolatai, hogy a gőz nem szivárogo el ókról.

## **3. Gőz menekülési a kapcsolatokról.**

- Kikapcsolje a gépegység. Lehetővé teszi, hogy lehűlni. Szétkapcsolja a gőz öntözőcsőt, a gőz puska, cinkostárs illesztőjét, csövek kiterjesztések vagy cinkostársak és hozzáerősítsek vízze ökkel. Ellenőrizze a hulladék vagy látáskorlátozások a csatlakozási pontokban.

## **4. A gépegység jól gőzölög néhány aztán csökkent.**

- Ha használja a berendezés több mint 30 perc a legnagyobb beállítás, kell beönthetni a gépegység vízzel. Lehetővé teszi, hogy lehűlni, és kövessük a utasításra megtöltötni a gőz tartályba.

## **5. A fedezet törlőruhája a padló ecseten vagy törlőruhás fúvóka nedves.**

- Nyomotan a gőz ravaszlőfegyverét állandóan, lehetővé tette a törlőruhája lesz telített. Vegye ki őket, elferdítse ki őket, lehetővé teszik szárazni vagy helyezzen az alacsony beállításra ruhászárító néhány percig.

## **6. A kárpitosmunkát vagy ruhákat amit tisztításom nedves lesz.**

- Inkább rövid kitörést használassa a gőz a gőz ravaszlőfegyveré, mint folyamatos átáramlású. Ez segít ellenőrzés szintű telítési következnek be, a használat során.

## **7. A víz csöpög a gőz öntözőc sóra, puska, vagy csövek kiterjesztésére amikor eltávolítam azokat használat után**

- A keresztül természetes berezgés gőz a használat során, a víz lehet sűríteni vissz és csöpögni néhány csepp öntözőc sóra vagy csövek kiterjesztésére. Szárítsa a végéjeiet egy tiszta rönnyel és késsze őket raktárról.

Megjegyzés: Nem rendelkezik a terméket a rendezetlen települési hulladékként. Szükséges van ilyen hulladék saját adatgyűjtése a saját kezelésért.

Item No. SC-238HO

Steam Cleaner

Technical Data:

Power: 1500W

Voltage: 220-240V~,50/60Hz

IPX4



**Dovozce / Importer:**

**Pacini Haushaltsgeräte GmbH**

**Galgenbergring 9**

**D - 93336 Altmannstein**

**Distributor:**

**Beck International s.r.o.**

**Blatecká 3344**

**CZ - 27601 Mělník**